
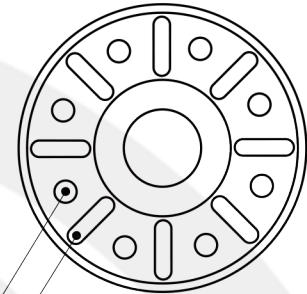


CORONE ROTORI PRESSOFUSIONE / DIE CASTING ROTORS RING


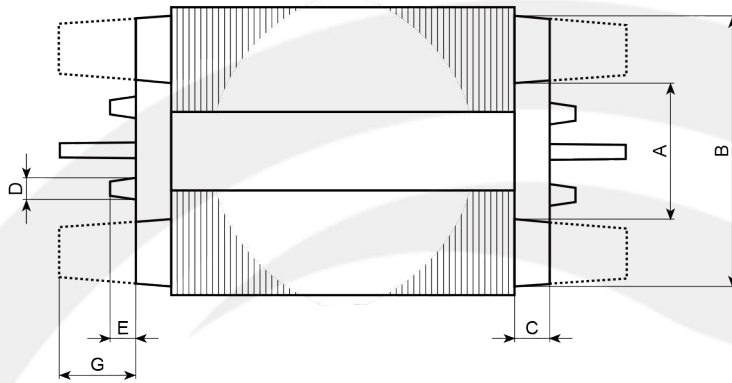


H = numero Alette / Fins number

F = numero Pioli / Pins number

Codice Statore Stator Code	∅ Rotore ∅ Rotor	∅ Foro Asse ∅ Axle Hole	n° Cave Slots n°	A	B	C	D	E	F	G	H	Sezione mmq Section mmq	Codice Corona Ring Code
73-38-01	38	8-10-12	18	23,1	35,1	2,33						14	D020
73-38-01	38	8-10-12	18	23,1	35,1	7						42	D021
73-38-02	37,2	8-10-12	18	23,1	35,1	2,33						14	D020
73-38-02	37,2	8-10-12	18	23,1	35,1	7						42	D021
80-40-01	40	15-16-18	18	23,3	37,3	3						21	D022
80-40-01	40	15-16-18	18	23,3	37,3	8						56	D023
80-40-02	39,3	15-16-18	18	23,3	37,3	3						21	D022
80-40-02	39,3	15-16-18	18	23,3	37,3	8						56	D023
80-45-01	45	15-16-18	22	26,3	42,3	3,3						26,4	D024
80-45-01	45	15-16-18	22	27,3	42,3	8						60	D025
80-45-02	44,3	15-16-18	22	26,3	42,3	3,3						26,4	D024
80-45-02	44,3	15-16-18	22	27,3	42,3	8						60	D025
90-47-01	47	12-15-16-17	32	26,3	44,3	4						36	D026
90-47-01	47	12-15-16-17	32	26,3	44,3	6,8						61,2	D027
90-47-02	46,3	12-15-16-17	32	26,3	44,3	4						36	D026
90-47-02	46,3	12-15-16-17	32	26,3	44,3	6,8						61,2	D027
90-47-03	47	12-15-16-17	18	26,3	44,3	4						36	D026
90-47-03	47	12-15-16-17	18	26,3	44,3	6,8						61,2	D027
90-47-03	46,3	12-15-16-17	18	26,3	44,3	4						36	D026
90-47-03	46,3	12-15-16-17	18	26,3	44,3	6,8						61,2	D027
90-50-01	50	15-18	22	30	47	2,5						21,2	D028
90-50-01	50	15-18	22	27,5	47,3	7,5	4,4	9	4	9,5	4	74,2	D029
110-55-01	55	17-19-22	28	32,3	52,3	4						40	D030
110-55-01	55	17-19-22	28	30,3	52,3	5,8						63,8	D031
110-55-01	55	17-19-22	28	30,3	52,3	7,6						83,6	D032
110-55-01	55	17-19-22	28	29,3	52,3	10	4,4	6	8			115	D033
110-55-02	54,3	17-19-22	28	32,3	52,3	4						40	D030
110-55-02	54,3	17-19-22	28	30,3	52,3	5,8						63,8	D031
110-55-02	54,3	17-19-22	28	30,3	52,3	7,6						83,6	D032
110-55-02	54,3	17-19-22	28	29,3	52,3	10	4,4	6	8			115	D033
110-66-01	66	17-20-22	30	43	63	4						40	D034
110-66-01	66	17-20-22	30	35	63	8						112	D035
110-66-01	66	17-20-22	30	43	63	4	5,4	6	8			40	D036

CORONE ROTORI PRESSOFUSIONE / DIE CASTING ROTORS RING

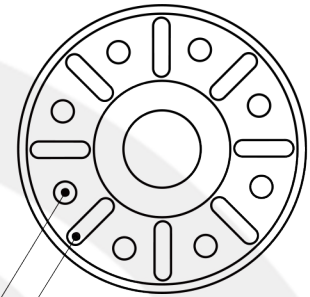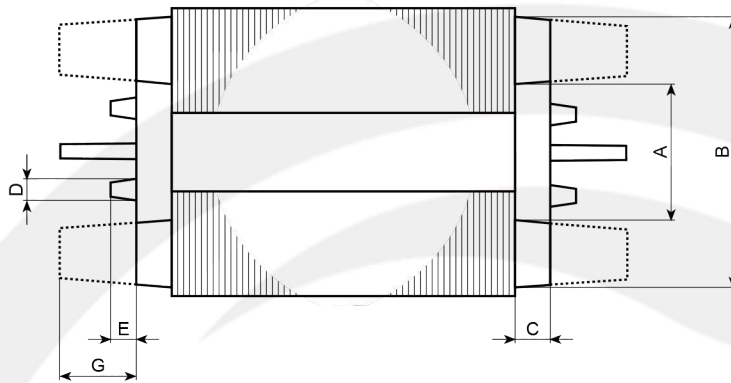

H = numero Alette / Fins number

F = numero Pioli / Pins number

Codice Statore Stator Code	∅ Rotore ∅ Rotor	∅ Foro Asse ∅ Axle Hole	n° Cave Slots n°	A	B	C	D	E	F	G	H	Sezione mmq Section mmq	Codice Corona Ring Code
110-66-01	66	17-20-22	30	35	63	8	5,4	6	8			112	D037
125-65-01	65	20-22-25	28	36,1	61,7	4	5,4	6	8			51,2	D038
125-65-01	65	20-22-25	28	33,3	61,7	7						99,4	D039
125-65-02	64,3	20-22-25	28	33,3	61,7	7						99,4	D039
125-80-01	80	20-22-25	46	56	77	4,2						44,1	D040
125-80-01	80	20-22-25	46	53	77	10,5	5,4	6	8			126	D041
135-70-01	70	25-30	28	45	67	5,5						60,5	D042
135-70-01	70	25-30	28	45	67	11	5,4	6	6			121	D043
135-70-01	70	25-30	28	45	67	16	5,4	6	6			176	D044
135-80-01	80	25-30	46	56	77	4,2						44,1	D040
135-80-01	80	25-30	46	53	77	10,5	5,4	6	8			126	D041
135-80-01	80	25-30	46	48	78	15	5,4	11	4	12	8	225	D045
135-80-02	80	30	28	56	77	4,2						44,1	D040
135-80-02	80	30	28	53	77	10,5	5,4	6	8			126	D041
135-80-02	80	30	28	48	78	15	5,4	11	4	12	8	225	D045
150-80-03	80	33-36	18	56	77	4,2						44,1	D040
150-80-03	80	33-36	18	53	77	10,5	5,4	6	8			126	D041
150-80-03	80	33-36	18	48	78	15	5,4	11	4	12	8	225	D045
152-80-02	80	33-36	18	56	77	4,2						44,1	D040
152-80-03	80	33-36	18	53	77	10,5	5,4	6	8			126	D041
152-80-03	80	33-36	18	48	78	15	5,4	11	4	12	8	225	D045
150-90-01	90	33-36	28	48	88	11						220	D046
150-90-01	90	33-36	28	52	88	12	5,4	11	6			216	D047
152-90-01	90	33-36	28	48	88	11						220	D046
152-90-01	90	33-36	28	52	88	12	5,4	11	6			216	D047
170-90-01	90	32-38	18	48	88	11						220	D046
170-90-01	90	32-38	18	52	88	12	5,4	11	6			216	D047
173-90-01	90	32-38	18	48	88	11						220	D046
173-90-01	90	32-38	18	52	88	12	5,4	11	6			216	D047
170-103-01	103	32-38	28	69	101	7,5	5,4	12	8	14,5	8	120	D048
170-103-01	103	32-38	28	57	101	11	5,4	12	4	14	8	242	D049
173-103-01	103	32-38	28	69	101	7,5	5,4	12	8	14,5	8	120	D048
173-103-01	103	32-38	28	57	101	11	5,4	12	4	14	8	242	D049